


**U.S.A.**EN Instructions for use
ES Instrucciones de uso


# pliko p3

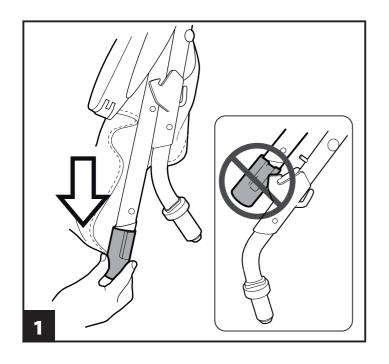


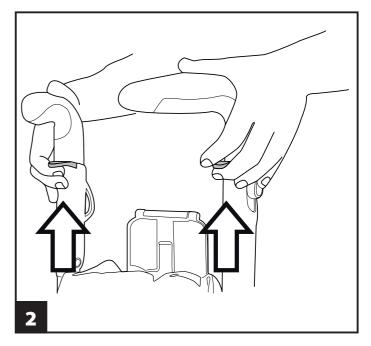


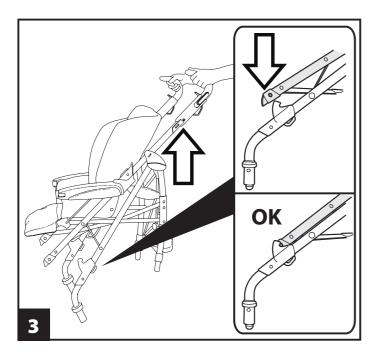





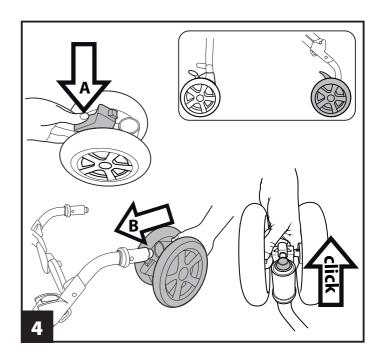


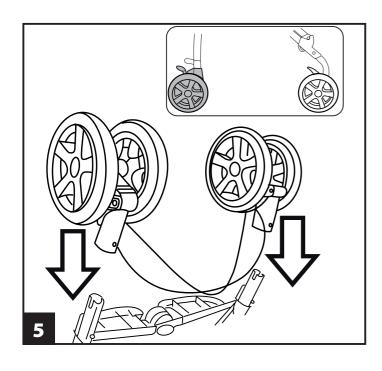


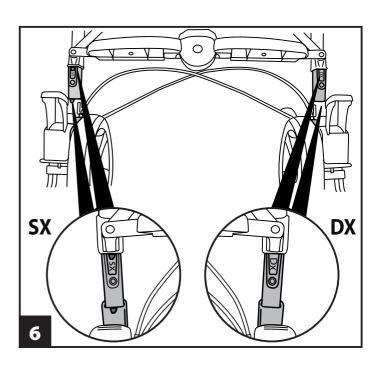


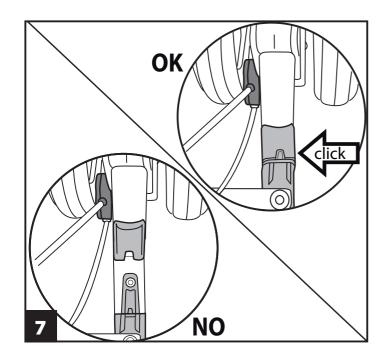


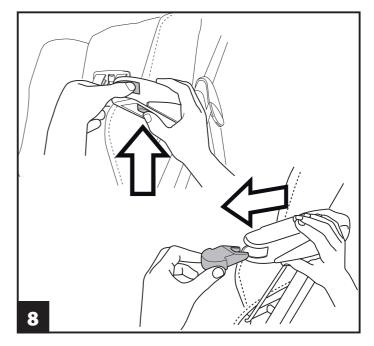

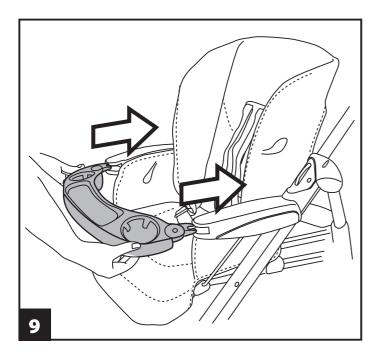


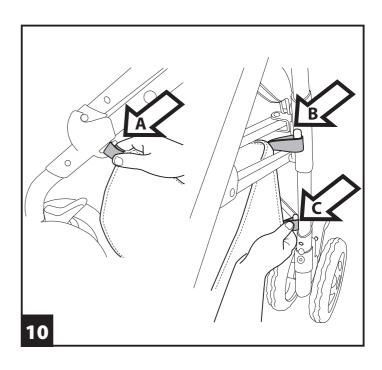

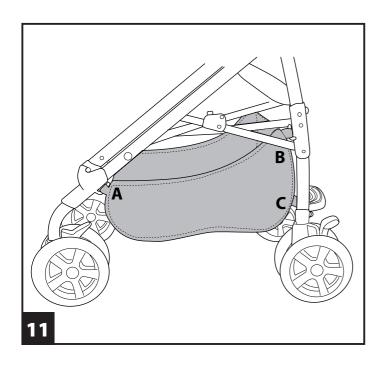


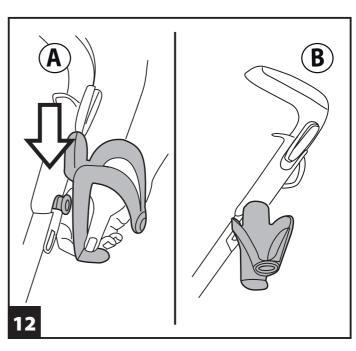





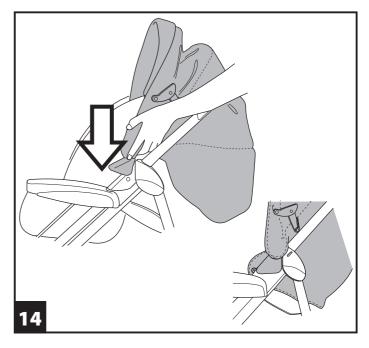





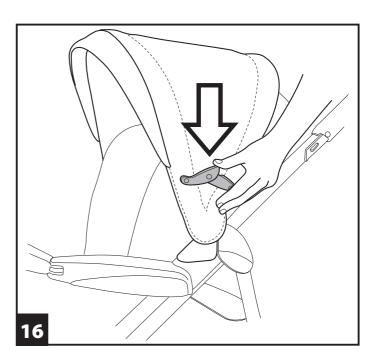


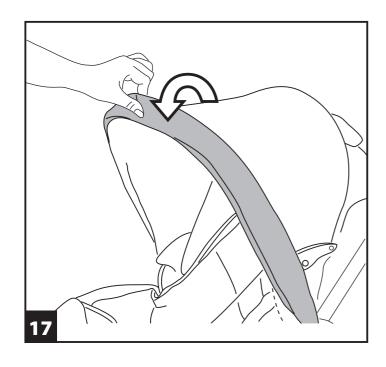


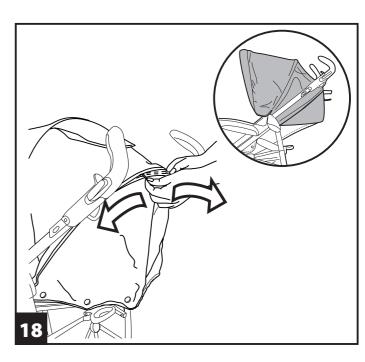


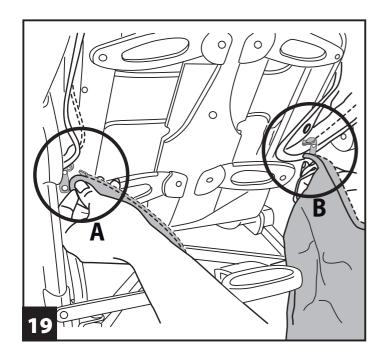


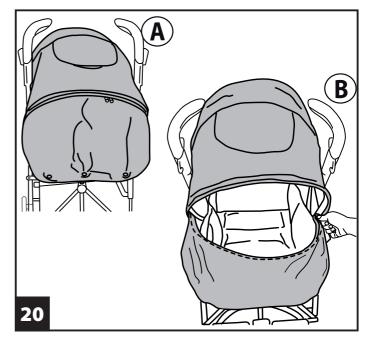


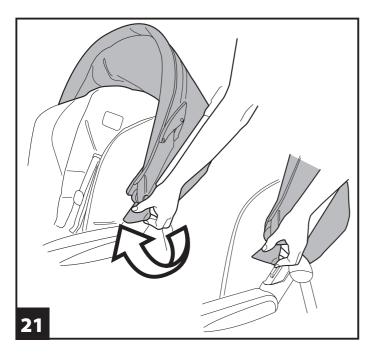


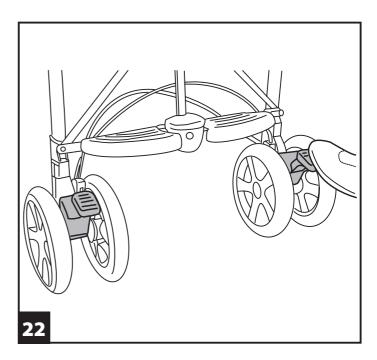


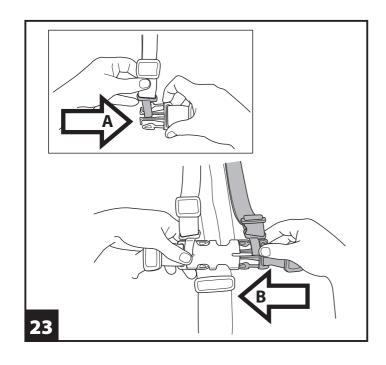


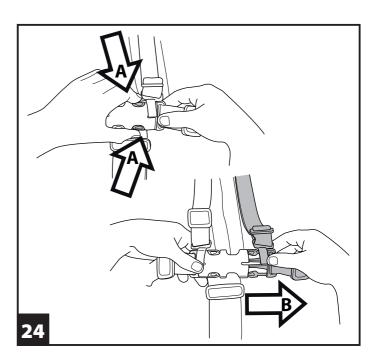


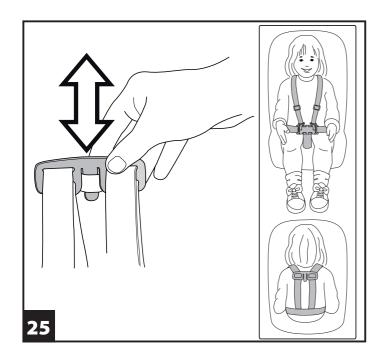


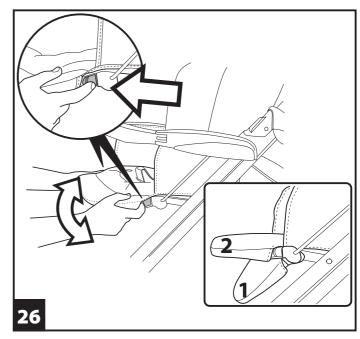


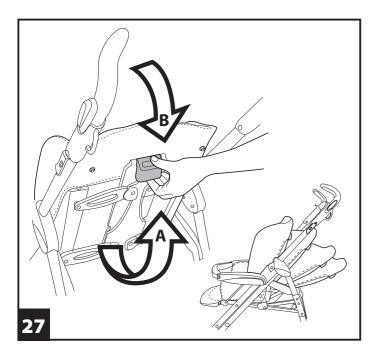


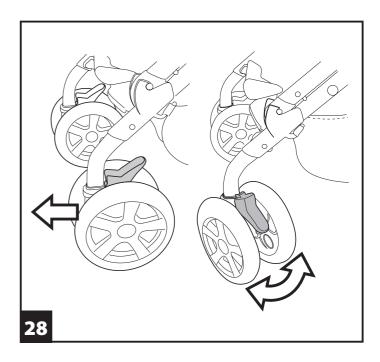


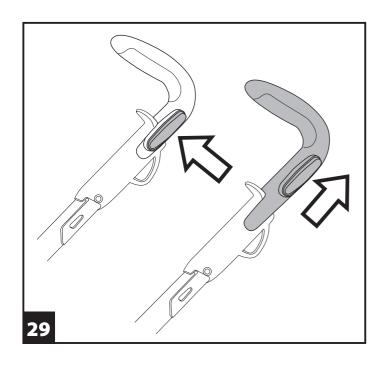


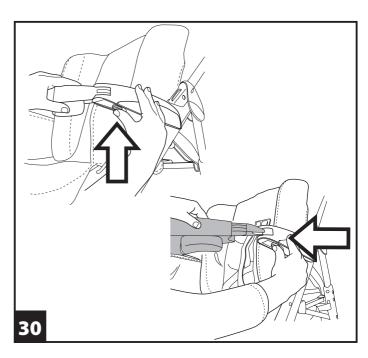


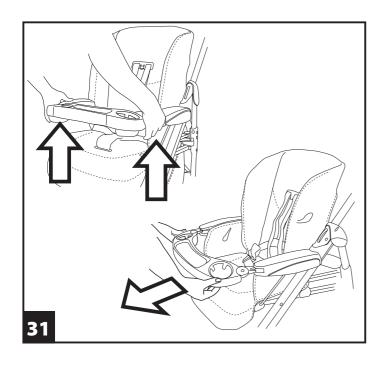


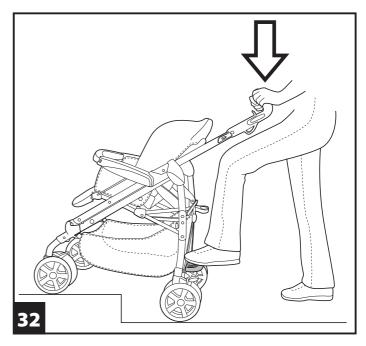


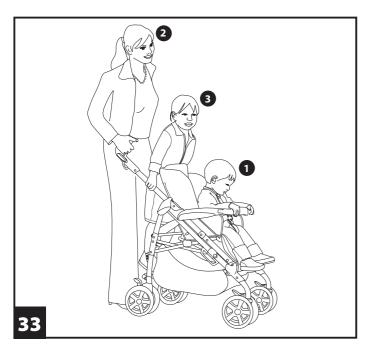


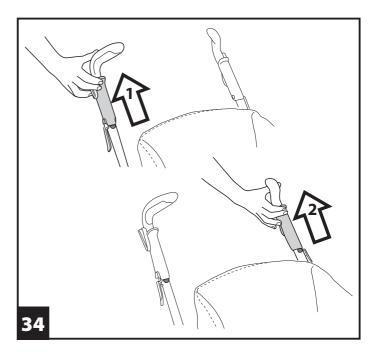


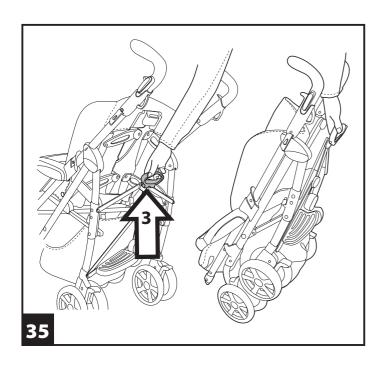


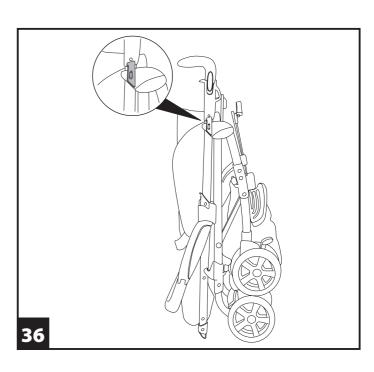


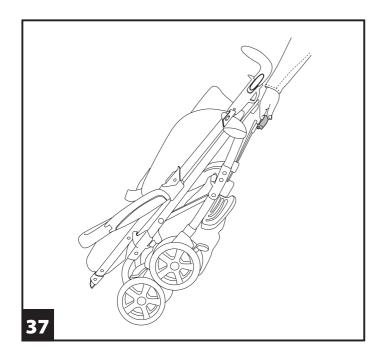


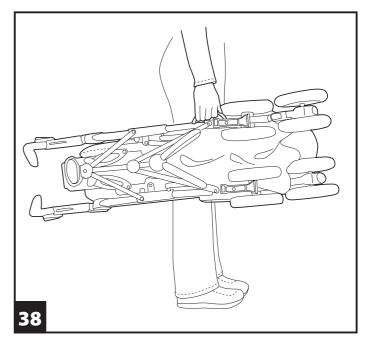


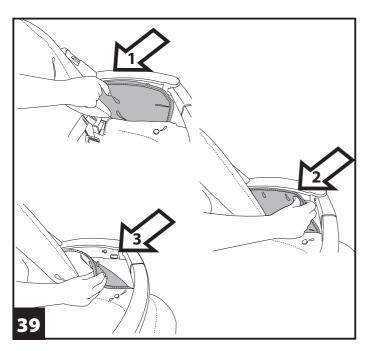


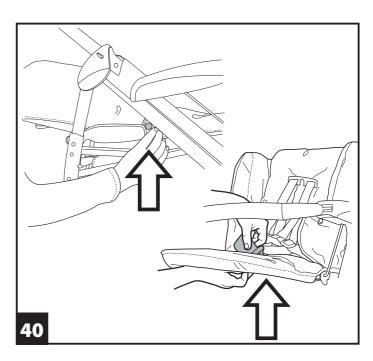

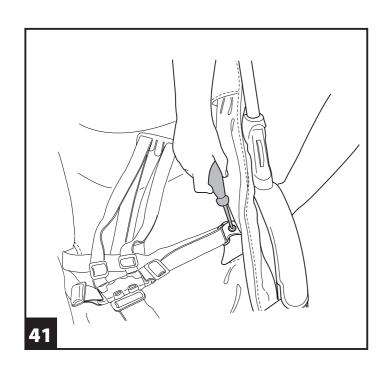


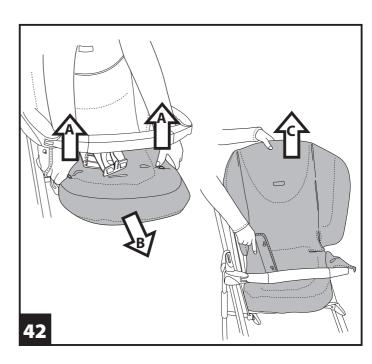

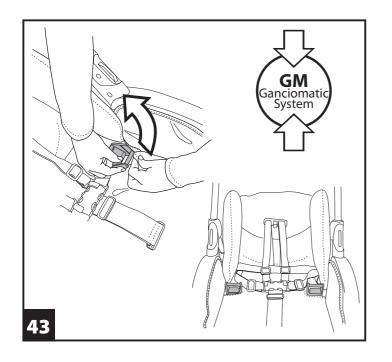

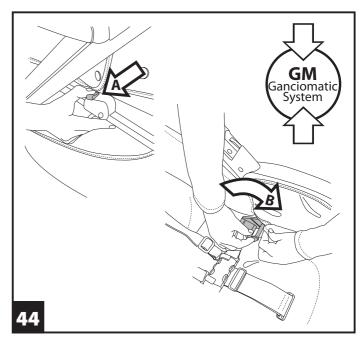




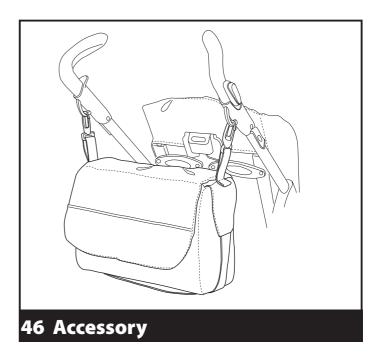







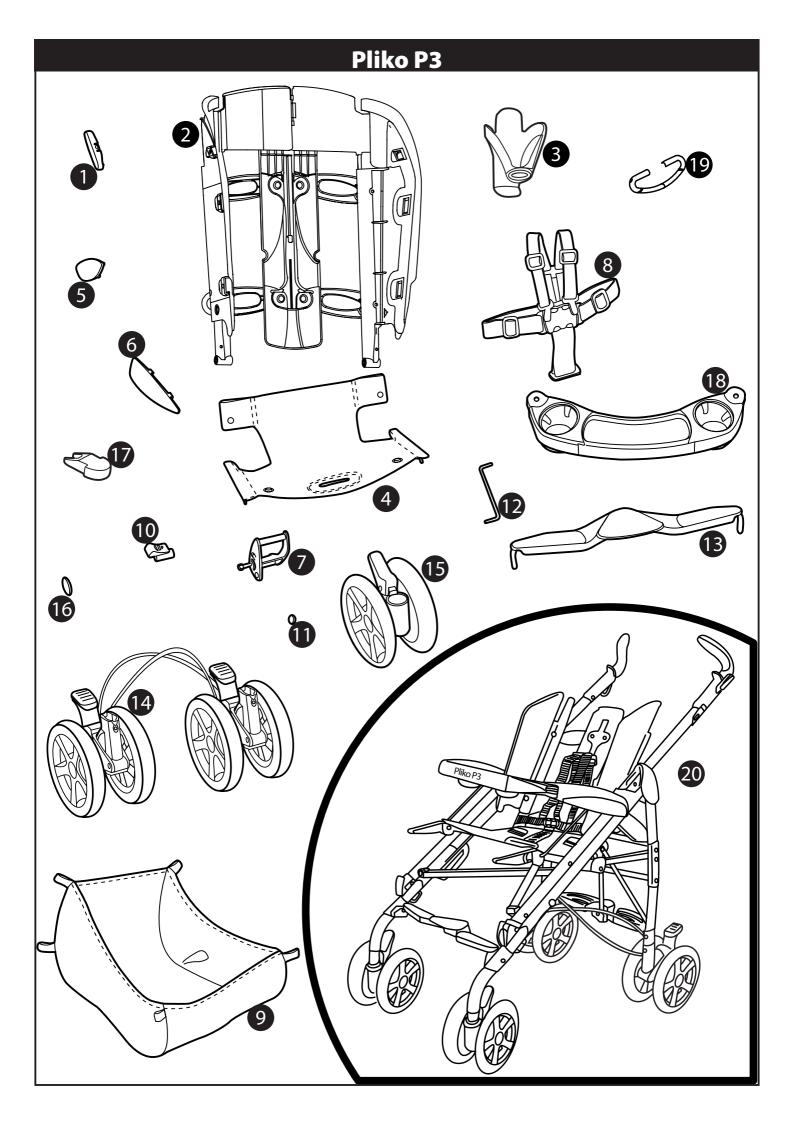

# Pliko P3 "CLASSICO"

- 1 SPST5332• 11 SPST5497• 2 ARPI0441 • PEG 12 SOFF0186Z 3 SAPI6430• 13 SAPI5365• 4 RSEP3N---NL• 14 SAPI6097• 5dx) SPST5846D• 15 SAPI6049• 5sx) SPST5846S• 16 SPST6049• 6dx) SAPI5339KD• 17 SPST5758• 6sx) SAPI5339KS• 18 IRTR0022• 7dx) ASPI0043D• 19 SPST6378• 7sx) ASPI0043S• 20 ITPBP3• 21 BSP3CO• 8 MUCI5P14• 9 IRSHP3• 22 BCAPNW• 10 SPST5352•
- IT- Ricambi disponibili in piú colori da specificare nella richiesta.
- EN• Spare parts available in different colours to be specified when ordering.
- FR• Pièces de rechange disponibles en plusieurs couleurs à spécifier dans la demande.
- DE• Ersatzteile in mehr Farben vorhanden, die in der Anfrage
- spezifiziert werden müssen. ES• Repuestos disponibles en otros colores que se
- especificarán en el pedido.

  PT• Peças de reposição disponíveis em cores alternativas a
- serem especificadas no pedido. NL• Reserveonderdelen verkrijgbaar in meerdere kleuren, bij
- bestelling te specificeren.

  DK• Reservedele kan leveres i flere farver som hør specificere:
- DK• Reservedele kan leveres i flere farver som bør specificeres ved bestillingen.
- FI• Varaosia saatavana eri värisinä: ilmoita väri tilauksessa.
- CZ• U náhradních dílů, které jsou k dispozici ve více barvách, je nutné na objednávce specifikovat příslušnou barvu.
- SK• Pri náhradných dieloch, ktoré sú k dispozícii vo viacerých farbách, je potrebné pri objednávke špecifikovať želanú farbu.
- HU• A tartalék alkatrészek különböző színekben elérhetők, melyeket rendeléskor kell kiválasztani.
- SL• Rezervni deli so na voljo v več barvah, ki jih je treba navesti pri naročilu.
- RU• Запчасти имеются различных цветов, необходимый указать в запросе.
- TR• Siparişte belirtilen değişik renklerdeki yedek parçalari mevcuttur.
- EL• Ανταλλακτικά διαθέσιμα σε διάψορα χρώματα. Προσδιορίστε όταν παραγγείλετε.

# **EN\_English**

Thank you for choosing a Peg-Pérego product.

# **AWARNING**

- CAREFULLY READ INSTRUCTIONS AND KEEP FOR FUTURE USE.
   THE CHILD'S SAFETY COULD BE PUT AT RISK IF THE INSTRUCTIONS ARE NOT FOLLOWED.
- THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR CHILDREN WHOSE MAXIMUM WEIGHT IS 45 POUNDS (20 KG) AND WHOSE MAXIMUM HEIGHT IS 43 INCHES (110 CM). THIS SHOPPER BASKET IS DESIGNED TO CARRY A MAXIMUM WEIGHT OF 11 POUNDS (5 KG). ANY CUPHOLDER EVENTUALLY PROVIDED WITH THIS UNIT IS DESIGNED TO CARRY A MAXIMUM WEIGHT SPECIFIED ON THE CUPHOLDER ITSELF. ANY POACH OR POCKET PROVIDED WITH THIS UNIT IS DESIGNED TO CARRY A MAXIMUM WEIGHT OF 0.44 POUNDS (0.2 KG).
- FAILURE TO FOLLOW

  MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS

  OR USE OF ACCESSORIES OTHER

  THAN THOSE APPROVED BY THE

  MANUFACTURER MAY CAUSE THE

  UNIT TO BECOME UNSTABLE.
- AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLING OR SLIDING OUT. ALWAYS USE COMPLETE 5 POINT SEAT BELT.
- NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED.
- ALWAYS USE ALL THE BRAKES WHEN EVER PARKED.
- TO AVOID SERIOUS INJURY, WHEN MAKING ADJUSTMENTS ENSURE THE CHILD'S BODY IS CLEAR OF ALL MOVING PARTS.
- ALL OPERATING AND ASSEMBLY PROCEDURES SHOULD BE

- PERFORMED BY AN ADULT.
- DO NOT LIFT THE STROLLER BY GRIPPING THE FRONT BAR. THE FRONT BAR IS NOT DESIGNED TO WITH STAND LOADS.
- ENSURE THAT THE STROLLER IS OPENED CORRECTLY AND LOCKED IN POSITION OF USE.
- CHECK TO MAKE SURE THAT THE CAR SEAT OR THE BABY CARRIAGE IS CORRECTLY FASTENED TO THE STROLLER (WHERE APPLICABLE).
- DO NOT DRIVE THIS PRODUCT AROUND STAIRS OR STEPS; CARE MUST BE TAKEN IF UNIT IS USED ON STAIRS OR ESCALATORS.
- DO NOT USE THE PRODUCT IF IT HAS BROKEN OR MISSING PARTS.
- DO NOT USE NEAR FIRE OR EXPOSED FLAME.
- NOTICE: THIS ARTICLE MEETS OR EXCEEDS ALL REQUIREMENTS COVERED IN ASTM F833 STANDARD AND LATEST REVISIONS.

## instructions for use

#### **OPENING**

- 1. Before opening the stroller remove the two protective caps from the hooks as shown in the figure. Otherwise, the stroller will not open correctly.
- 2. To open the stroller, pull up the two levers on the handles and
- 3• at the same time, lift the stroller, which will open automatically. To make sure that the stroller has been set up correctly, check the two side hooks (see figure).

#### ASSEMBLYING THE STROLLER

- 4. To mount the front wheels, lower Lever A and slip the wheels onto the axle, as shown in the figure. Press until the wheels click into place.
- 5. To assemble the rear wheels fasten the wheels connected by the break wire, as indicated in the figure.
- 6. Carefully distinguish the left wheel from the right, to fasten the two rear wheels properly. The left wheel has a rib on the wheel tube and one on the chassis to guarantee proper fastening (see figure).
- 7. Make sure that it is fastened properly, as indicated in the figure (click).
- 8• The stroller comes with caps on the armrests. To attach the front bar, remove the caps first.

- (Keep the caps, in case you want to use the stroller without the front bar). To remove the caps, press the buttons under the armrests while pulling the caps off.
- 9. To attach the front bar, insert the two ends of the bar into the armrests and press until the bar clicks into place, as shown in the figure.
- 10• To mount the basket, slide the slots onto the front hooks A and the rear hooks B and C.
- 11. The figure shows the mounted basket.
- 12• The drink holder can be placed on the left or right hand side of the stroller, thanks to the attachment which is already fitted on both sides. To fit the drink holder, click it on, as in Figure A. See Figure B for a fitted drink holder. Do not put hot drinks in the drink-holder, nor items weighing more than 0,5 kg (1 lbs).

#### PLIKO P3 VERSIONS

13. "Classico" Model: comes with a hood.

#### HOOD

- The hood comes with a zipper, for attaching the zip-on rain canopy or mosquito netting (see Accessories Line).
- 14• To mount the hood, push the fittings down until they click, as shown in the figure.
- 15• As shown in the figure, button the hood inside the armrest and the backrest of the stroller.
- 16• To stretch out the hood, push the coupling downward. The hood can be reclined by following the inclination of the backrest.
- 17• The hood is supplied with the front border folded up. It should not be used like this however. In order to be able to use the hood correctly, turn the edge up, as in the figure.
- 18• It is possible to detach the back part of the fabric by unzipping it and use the hood as a sun canopy.
- 19. To reattach the back part of the fabric, proceed as indicated in the figure.
- 20• By lowering the stroller backrest, the hood extends and, thanks to the double zipper, a window can be created to allow more air to circulate and see the child when sleeping.
- 21. To remove the hood, you must unbutton it from the stroller, loosen the couplings and raise the tabs of the fasteners, pushing towards the inside of the stroller.

#### **BRAKE**

22. To apply the brakes, push down with one foot the bars on the rear wheels, as shown in the figure. To release the brakes, draw the bar up.

Always set the brakes on the stroller when it is not in motion.

#### SAFETY BELT

- 23• A: Make sure that the brace is properly inserted by pushing as shown in the figure. B: Fasten the belt as shown in the figure.
- 24. To unfasten the belt, press on the buckle sides and pull out the waist strap.

25• The new safety belt is now easier to fasten thanks to the "snap-open-and-shut" device. Before fastening the safety belt, attach the buckle to the backrest by inserting the tab through the special holder, as shown in the figure. After fastening the safety belt on your child, detach it from the backrest to allow the child more freedom of movement. The buckle must remain below the child's shoulders.

#### ADJUSTING THE FOOTBOARD

26• The footboard can be adjusted to 2 different positions. To lower the footboard, pull the two small levers downward while lowering. To lift the footboard, pull it up until it clicks into place.

#### ADJUSTING THE BACKREST

27• The backrest can be reclined in 4 positions. To lower the backrest, raise the handle as you lower the backrest, blocking it in the desired position. To raise it, push the backrest upward.

#### **SWIVELLING WHEELS**

28• To make the front wheels swivel, push down as shown in the figure. To fix the wheels, pull up the lever.

#### ADJUSTING THE HANDLES

29• The height of the handles can be adjusted in two positions. For the upper position, press the button as you raise the handle. To lower it, press the button as you lower the handle.

#### FRONT BAR

There are two drink holders in the front bar. It is dangerous to put hot drinks on the tray.

- 30• The front bar can be opened on one side only to make it easier for the child to get into the stroller when he is older. To open the bar, press the button under the armrest while pulling the bar outwards.
- 31. To remove the front bar, press the two buttons under the armrests while pulling the bar outwards.

#### **REAR LEDGE**

32• The rear ledge helps overcome small rises and can also be used to carry a second child.

#### LOADING SEQUENCE

33• To use the stroller with two children, brake the stroller, place the smaller child in the seat and fasten the safety belt (1). Grip the handles (2) and help the second child climb onto the footrest (3). Never leave your children unattended. Do not allow the child to climb onto the rear footrest when the stroller is empty.

#### **CLOSING**

Before closing the stroller, loosen the braces if the hood is attached, and raise the backrest if it is lowered.

34. The stroller can be closed with one hand: pull

- first one lever up and then the other until it releases
- 35• Grip the central handle and pull it upward until it closes, as shown in the figure.
- 36• Verify the correct closing of the stroller from the safety hook. The folded stroller can stand upright.

#### **TRANSPORT**

- 37• The stroller can easily be carried (lock the swivelling front wheels) by gripping the central handle, as shown in the figure.
- 38• You can also use the side handle to carry it, as shown in the figure.

#### REMOVABLE LINING

- 39• To remove the stroller's lining, loosen the fasteners on the armrests as shown by the arrows.
- 40• Unbutton the sack at the side, as shown in the figure. Slip the leg divider on the safety belt out from under the seat. Unscrew the strap (only on one side) as shown in the figure, holding your finger under the nut.
- 41. Unscrew the strap (only on one side) as shown in the figure, holding your finger under the nut.
- 42• Unbutton the sack from the seat and slip it off the footboard hooks. Slip the sack off the top of the stroller.

# ganciomatic system

The Ganciomatic System is the swift, practical system that allows one to fasten the following products, which can be bought separately and are also equipped with Ganciomatic System, to the stroller, thanks to Ganciomatic fasteners.

 Primo Viaggio Car Seat: a car seat with base, it can be detached from its base (which stays in the car) and attached to the Ganciomatic fasteners of the stroller to transport your child without disturbing him/her.

#### STROLLER GANCIOMATIC HOOKS

- 43• To raise the Ganciomatic hooks on the stroller, pull the sack up at the corners of the seat and turn the two hooks upwards until they click into place.
- 44• To lower the Ganciomatic hooks on the stroller, pull the little lever outwards and turn the hooks upwards at the same time, as shown in the figure.

#### PLIKO P3 + PRIMO VIAGGIO CAR SEAT

- 45. To fasten the car seat to the stroller:
  - set the brake on the stroller;
  - remove the hood from the stroller;
  - completely lower the backrest on the stroller;
  - raise the Ganciomatic hooks on the stroller;
  - place the car seat, turned towards the adult, on the stroller and push downward until it clicks into place.

- Do not remove the front bar from the stroller when attaching the car seat.
- See the user's manual for instructions on how to detach the car seat from the stroller.

# accessory line

- 46. Diaper-Changing Bag: Satchel with pad for changing baby's diaper. Attaches to the stroller.
- 47• Rain Canopy: Rain canopy zips onto the hood.
- 48. Mosquito Netting: Mosquito netting zips onto the hood.
- 49• Travel Bag: Practical duffle bag for transporting the stroller by plane.

## cleaning & maintenance

Your product requires only minimal maintenance. Cleaning and maintenance operations must be performed only by adults.

- Be sure to keep all moving parts clean, lubricating them with light oil if necessary.
- Dry off metal parts to prevent rusting.
- Regularly clean the plastic parts with a damp cloth. Do not use solvents or similar products.
- Brush the fabric parts to remove dust.
- Remove any dust and sand from the wheels.
- Protect the product against smog, water, rain and snow. Continued and extended exposure to sunlight can change the colours of many materials.
- Store the product in a dry area.
- To wash the sack, follow the instructions below.











## assistance service

If parts of the model are accidentally lost or damaged, use only original Peg Perego spare parts. Contact the Peg Perego Customer Service for all repair work, replacements, information about products, and sale of original spare parts and accessories, at the following:

USA:

tel.: 800.671.1701 fax: 260.471.6332

Call us toll free: 1.800.671.1701

www.pegperego.com

Peg-Perego reserves the right to make any necessary changes or improvements to the products shown at any time without notice.

## ES Español

Le agradecemos haber elegido un producto Peg-Pérego.

# A CUIDADO!!

- LEER ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSERVARLAS PARA FUTURAS CONSULTAS. LA SEGURIDAD DEL NIÑO PUEDE PONERSE EN PELIGRO SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES.
- DISEÑADO PARA NIÑOS CON UN PESO MÁXIMO DE 20 KG Y UNA ALTURA MÁXIMA DE 110 CM. LA CESTILLA HA SIDO REALIZADA PARA SOPORTAR UN PESO MÁXIMO DE 5 KG. LOS POSIBI ES PORTABEBIDAS OUF VAN CON ESTE PRODUCTO ESTÂN CONCEBIDOS PARA SOPORTAR EL PESO MÁXIMO ESPECIFICADO EN EL PORTABEBIDAS EN CUESTIÓN. CUALQUIER BOLSA ENTREGADA JUNTO AL PRODUCTO ESTÁ REALIZADA PARA SOPORTAR UN PESO MÁXIMO DE 0,2 KG.
- SI NO SE RESPETAN LAS INDICACIONES ESPECIFICADAS O SI SE USAN ACCESORIOS DIFERENTES DE LOS HOMOLOGADOS POR EL FABRICANTE, EL PRODUCTO PUEDE SER INESTABLE.
- PARA EVITAR LESIONES GRAVES POR CAÍDAS O SI ESCAPA EL NIÑO DE LA SILLA DE PASEO, USAR SIEMPRE UN CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS COMPLETO.
- NO DEJAR NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA.
- USAR SIEMPRE TODOS LOS DISPOSITIVOS DE BLOQUEO CADA VEZ OUE LA SILLA DE PASEO NO ESTÉ EN MOVIMIENTO.
- PARA EVITAR LESIONES GRAVES,

- ASEGURARSE DE QUE EL NIÑO NO PUEDA MOVERSE PELIGROSAMENTE MIENTRAS SE REGULA EL PRODUCTO.
- TODAS LAS OPERACIONES DE ENSAMBLAJE DEBE REALIZARLAS SOLO UN ADULTO.
- NO LEVANTAR LA SILLA DE PASEO COGIÉNDOLA POR LA BARRA FRONTAL. LA BARRA FRONTAL NO HA SIDO CONCEBIDA PARA SOPORTAR PESOS.
- ASEGURARSE DE QUE LA SILLA DE PASEO ESTÉ ABIERTA CORRECTAMENTE Y BLOQUEADA EN LA POSICIÓN CORRECTA PARA SU UTILIZACIÓN.
- ASEGURARSE DE QUE LA SILLA DE AUTO O EL COCHECITO ESTÉN ENGANCHADOS CORRECTAMENTE A LA SILLA DE PASEO.
- NO USAR LA SILLA DE PASEO CERCA DE ESCALERAS O ESCALONES; PRESTAR ATENCIÓN CUANDO SE UTILIZA EN ESCALERAS O ESCALERAS MFCÁNICAS.
- NO UTILIZAR EL PRODUCTO SI PRESENTA PARTES DAÑADAS O SI FALTA ALGUNA PARTE.
- NO USAR EN PRESENCIA DE LLAMAS O FUENTES DE CALOR.
- AVISO: ESTE PRODUCTO CUMPLE SUFICIENTEMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ASTM F833 Y ULTERIORES REVISIONES.

## instrucciones de uso

#### **APFRTURA**

- 1. Antes de abrir la silla de paseo hay que quitar los dos tapones de protección de los ganchos como indica la figura pues, si no se quitan, el carro no se abrirá correctamente.
- 2. Para abrir la silla de paseo hay que tirar hacia arriba las dos palancas de los mangos y
- 3• al mismo tiempo levantar la silla de paseo que se abrirá automáticamente. Para verificar que la silla de paseo esté abierta correctamente,

controlar los dos ganchos laterales (véase la figura).

#### ENSAMBLAJE DE LA SILLA DE PASEO

- 4• Para montar las ruedas anteriores, bajar la palanca A e introducir las ruedas como indica la figura hasta oír un clic.
- 5• Para montar las ruedas traseras enganche las ruedas, unidas por el cable del freno, como indica la figura.
- 6. Diferencie atentamente la rueda izquierda de la derecha para acoplar correctamente las 2 ruedas traseras. La rueda de la izquierda tiene una nervadura en el tubo de la rueda y una en la estructura para garantizar que se acoplen correctamente (véase la figura).
- 7• Compruebe que se hayan acoplado bien hasta que oiga el clic, como indica la figura.
- 8. La silla de paseo se presenta con los tapones de cierre de los brazos ya puestos; para enganchar la barra frontal primero hay que quitarlos (conservarlos por si hubiera que utilizar la silla de paseo sin barra frontal). Para quitar los tapones, presionar el botón que hay debajo del brazo y al mismo tiempo sacar el tapón (hacer lo mismo en ambos brazos).
- 9. Para enganchar la barra frontal, meter los dos extremos de la barra frontal en los brazos como indica la figura, hasta oír clic.
- 10• Para montar la cesta hay que meter las ranuras en los ganchos delanteros A y en los ganchos posteriores B y C.
- 11. La figura muestra la cesta enganchada.
- 12• El portabebidas puede colocarse a la derecha o a la izquierda de la silla de paseo gracias a la instalación de puntos de fijación a ambos lados de ésta. Para colocar el portabebidas, presionar sobre él hasta oír un "click" tal y como muestra la imagen A. En la imagen B, un portabebidas colocado.
  - Se aconseja no poner en el portabebidas bebidas calientes y que pesen más de 0,5 Kg (1 lbs).

#### **VERSIONES PLIKO P3**

13. Modelo Classico: dotado de capota.

#### CAPOTA

- La capota está dotada de cremallera para aplicar el plástico de lluvia o el mosquitero con cremallera (véase la Línea de Accesorios).
- 14• Para montar la capota, empujar hacia abajo los acoples hasta oír clic como indica la figura.
- 15• Abrochar la capota como indica la figura dentro del brazo y en el respaldo de la silla de paseo.
- 16. Para tensar la capota, empujar hacia abajo el compás. La capota puede reclinarse siguiendo la inclinación del respaldo.
- 17. La capota se entrega con el borde delantero plegado y debe colocarse del mismo modo que se indica en la imagen a fin de asegurar su correcto uso.
- 18. Abriendo la cremallera se puede quitar la parte

- de detrás del tejido, utilizando también la capota como parasol.
- 19• Para volver a unir la parte trasera del tejido, siga los pasos como indica la figura.
- 20• Bajando el respaldo de la silla de paseo, la capota trasera se alarga y gracias a la cremallera con doble cursor se puede crear una ventana para que pase mejor el aire y poder ver al niño cuando duerme.
- 21. Para quitar la capota hay que desabotonarla de la silla de paseo, aflojar los compases y levantar las aletas de los acoples empujando hacia el interior de la silla de paseo.

#### **FRENO**

22• Para frenar la silla de paseo, bajar con el pie las palancas colocadas en las ruedas posteriores como muestra la figura. Para desbloquear los frenos, actuar en sentido contrario. Cuando la silla de paseo está detenida, siempre hay que dejar accionados los frenos.

#### CINTURÓN DE SEGURIDAD

- 23• A: Asegurarse que los tirantes estén correctamente introducidos, empujando tal y como muestra la figura. B: Enganchar el cinturón actuando como muestra la figura.
- 24• Para desenganchar el cinturón, pulsar en los lados de la hebilla y al mismo tiempo tirar hacia fuera, el cinturón.
- 25• El nuevo cinturón de seguridad desde hoy es más fácil de poner gracias al sistema "quita y pon". De hecho, antes de enganchar el cinturón, fije la hebilla pequeña al respaldo introduciendo la lengüeta en la presilla como indica la figura; luego, cuando haya enganchado el cinturón al niño tiene que soltarla del respaldo para dejar que el niño tenga más movilidad. La hebilla pequeña tiene que quedar debajo de los hombros del niño.

#### REGULACIÓN DEL REPOSAPIÉS

26• El reposapiés se puede regular en 2 posiciones. Para bajar el reposapiés, tirar de las dos palanquitas laterales hacia abajo y al mismo tiempo bajarlo. Para subir el reposapiés, subirlo hacia arriba hasta oír clic.

#### REGULACIÓN DEL RESPALDO

27• El respaldo se puede reclinar en 4 posiciones. Para bajarlo hay que levantar el mango al mismo tiempo que se baja el respaldo, bloqueándolo en la posición deseada. Para levantarlo empujar el respaldo hacia arriba.

#### **RUEDAS GIRATORIAS**

28• Para hacer que las ruedas anteriores sean giratorias, es necesario bajar la palanca como muestra la figura. Para hacerlas fijas, actuar en la palanca en sentido contrario.

#### REGULACIÓN DE LOS MANGOS

29. En los mangos se puede regular la altura y las

dos posiciones. Para la posición alta, presionar el botón y al mismo tiempo subir el mango hacia arriba. Para la posición baja, hacer la operación en sentido contrario.

#### BARRA FRONTAL

La barra frontal está equipada de dos portabebidas.

# Es peligroso poner bebidas calientes en la bandeja.

- 30• Se puede abrir la barra frontal sólo por una parte para facilitar la entrada y la salida del niño cuando es más mayor. Para abrir, presionar el botón que hay debajo del brazo y al mismo tiempo tirar la barra frontal hacia fuera.
- 31. Para quitar la barra frontal presionar los dos botones que hay debajo de los brazos y al mismo tiempo tirar la barra frontal hacia fuera.

#### APOYAPIÉS POSTERIOR

32• El apoyapiés posterior ayuda a la madre a superar los pequeños desniveles y además puede transportar otro niño.

#### SECUENCIA DE CARGA

33• Para utilizar la silla de paseo con dos niños primero hay que frenarla, colocar al niño más pequeño en el asiento y enganchar el cinturón de seguridad (1). Empuñar las asas (2) y hacer que suba el segundo niño en el peldaño (3). Nunca deje solos a los niños. No permita que el niño suba sobre el peldaño de atrás con la silla de paseo vacía.

#### **CIERRE**

# Antes de cerrar la silla de paseo, si está montada la capota, aflojar los compases y si el respaldo está bajado, levantarlo.

- 34. La silla de paseo se puede cerrar con una sola mano: tirar hacia arriba primero una palanca y luego la otra hasta oír clic.
- 35• Empuñar el mango central y tirar de él hacia arriba hasta que cierre como indica la figura.
- 36• Comprobar que la silla de paseo esté bien cerrada por medio del gancho de seguridad. La silla de paseo cerrada se sostiene sola en pie.

#### TRANSPORTE

- 37. La silla de paseo se puede transportar cómodamente (manteniendo las ruedas delanteras en posición no giratoria) cogiendo el asa central como indica la figura.
- 38• También se puede transportar gracias al asa lateral como indica la figura.

#### DESENFUNDABLE

- 39• Para quitar la funda de la silla de paseo, desenganchar los acoples del saco por los reposabrazos como indican las flechas.
- 40• Desenganchar los botones del saco lateralmente como indica la figura. Sacar la correa para la entrepierna por debajo del asiento. Aflojar la correa (sólo por un lado) como indica la figura,

teniendo el dedo debajo de la tuerca.

- 41. Aflojar la correa (sólo por un lado) como indica la figura, teniendo el dedo debajo de la tuerca.
- 42. Desenganchar los botones del saco del asiento y sacarla para extraer el saco de los ganchos del reposapiés. Sacar el saco por arriba.

# ganciomatic system

Ganciomatic System es el sistema práctico y rápido que permite enganchar en la silla de paseo una serie de productos que se pueden adquirir por separado y que también están dotados de sistema Ganciomatic.

• Silla de auto Primo Viaggio: silla de auto con base; se desengancha de la base (que queda en el automóvil) y se engancha en los acoples Ganciomatic de la silla de paseo para transportar al niño sin molestarlo.

#### ACOPLES GANCIOMATIC DE LA SILLA DE PASEO

- 43. Para subir los acoples Ganciomatic de la silla de paseo, levantar el saco en los ángulos del asiento y girar hacia arriba los dos acoples hasta oír clic.
- 44. Para bajar los acoples Ganciomatic de la silla de paseo, tirar hacia fuera la palanquita y al mismo tiempo girar hacia abajo los acoples como indica la figura.

PLIKO P3 + SILLA DE AUTO PRIMO VIAGGIO

- 45. Para enganchar la silla de auto a la silla de paseo hay que:
  - frenar la silla de paseo;
  - quitar la capota de la silla de paseo;
  - bajar completamente el respaldo de la silla de
  - levantar los acoples Ganciomatic de la silla de
  - poner la silla de auto hacia la madre y empujarla hacia abajo hasta oír clic.
  - Se aconseja no quitar el frontal de la silla de paseo cuando se engancha la silla de auto.
  - Para desenganchar la silla de auto de la silla de paseo consultar el manual de instrucciones.

## línea de accesorios

- 46. Bolso con cambiador: bolso con colchoneta para cambiar al bebé, que se puede enganchar a la silla de paseo.
- 47• Plástico de lluvia: plástico de lluvia con cremallera que se puede aplicar a la capota mediante la cremallera;
- 48. Mosquitero: mosquitero con cremallera, que se puede aplicar a la capota mediante la cremallera
- 49. Bolso de viaje: práctico bolso para llevar la silla de paseo en el avión;

# limpieza & mantenimiento

Su producto necesita un mínimo mantenimiento. Las operaciones delimpieza y mantenimiento tiene que ser efectuadas sólo por adultos.

- Se aconseja mantener limpias las partes en movimiento y si hiciera falta, lubricarlas con aceite ligero.
- Secar las partes de metal del producto para evitar que se oxiden.
- Limpiar periódicamente las partes de plástico con un paño húmedo, no usar disolventes ni otros productos parecidos.
- Cepillar las partes de tejido para quitar el polvo.
- Mantener limpias las ruedas quitando polvo y
- Proteger el producto contra los agentes atmosféricos, agua, lluvia o nieve; la exposición continua y prolongada al sol puede causar cambios de color en muchos materiales.
- Conservar el producto en un sitio seco.
- Para lavar el saco, seguir las instrucciones siguientes.











### servicio de asistencia

Si por casualidad alguna parte del modelo se pierde o se rompe, usar sólo piezas de repuesto originales Peg Perego. Para todo lo que concierne las reparaciones, cambios, informaciones sobre los productos y la venta de repuestos originales y accesorios, contacte con el Servicio de Asistencia Peg-Perego:

USA:

tel.: 800.671.1701 fax: 260.471.6332

Call us toll free: 1.800.671.1701

www.pegperego.com

Peg-Perego podrá modificar los modelos decritos en este prospecto, por razones técnicas o commerciales.

#### **PEG PEREGO S.p.A.**

VIA DE GASPERI 50 20043 ARCORE MI ITALIA tel. 0039 039 60881 fax 0039 039 615869/616454

#### Servizio Post Vendita - After Sale:

tel. 0039 039 6088213 fax: 0039 039 3309992



#### **PEG PEREGO U.S.A. Inc.**

3625 INDEPENDENCE DRIVE FORT WAYNE INDIANA 46808 phone 260 482 8191 fax 260 484 2940

Call us toll free: 1 800 671 1701

#### **PEG PEREGO CANADA Inc.**

585 GRANITE COURT PICKERING ONTARIO CANADA L1W3K1 phone 905 839 3371 fax 905 839 9542

**Call us toll free:** 1 800 661 5050

www.pegperego.com



# **A** WARNING:

AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLING OR SLIDING OUT. ALWAYS USE COMPLETE 5 POINT SEAT BELT.





